

Anleitung für das Mischpult LED OPERATOR 4


Zum Anschluß an die Lichtbar LED KLS-1001

Am Pult:

- **BLACKOUT Knopf (1) drücken** (kein blinken mehr)
- Dann wird entweder **COLOR SELECT (2)** für das Linke Feld, oder **PROGRAMM SELECT (3)** für das rechte Feld auswählen

COLOR SELECT: Hier ist nun das linke Feld aktiveiert und man kann zwischen den verschiedenen Farben hin und her wechseln, bzw. alle Aktionen in diesem Feld ausführen. Es kann aber nicht gedimmt oder sonstiges angewendet werden, das ist nur im PROGRAMM SELECT Modus möglich

PROGRAMM SELECT: Zu Beginn den DIMMER und eine der Farben hochschieben, damit man sehen kann das es funktioniert. Nun sind die Farben über die Dimmer wählbar.

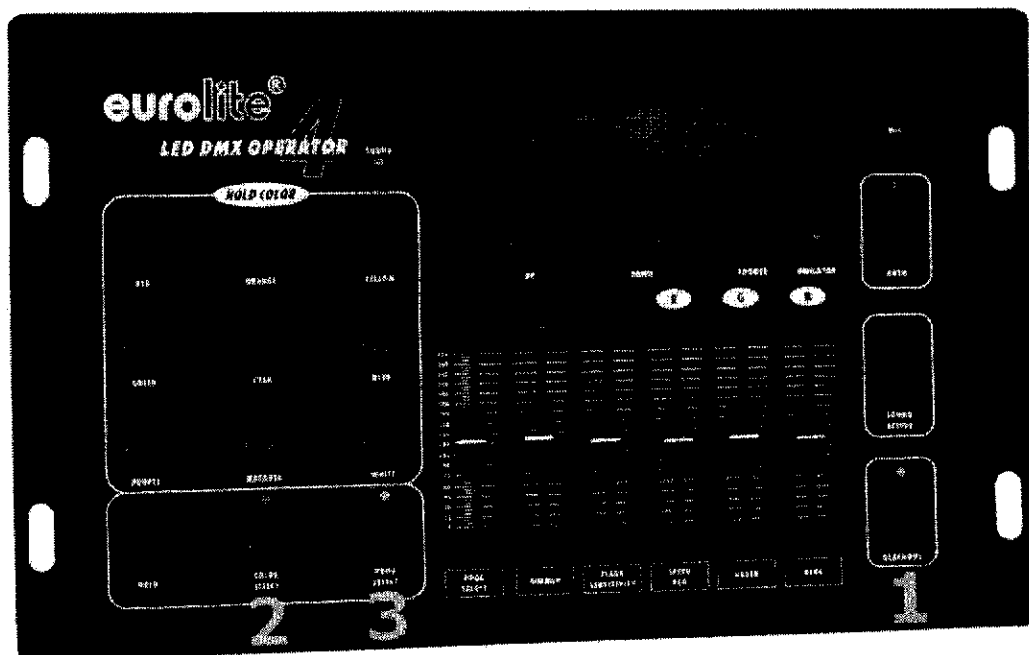

- **Falls dieses nicht funktioniert, muss die LED – ANZEIGE an der LED LICHTLEISTE überprüft werden.** Es muss entweder (D21) oder (.512) dort stehen. Wenn dieses nicht der Fall ist muß über den Menüknopf an der LICHTLEISTE, SND oder AUTO gewählt werden. Danach den Knopf UP drücken, dann erscheint D21 oder .512 dort.

Anleitung für das Mischpult LED OPERATOR 4

Zum Anschluß an die Lichtbar LED KLS-1001

Am Pult:

1. BLACKOUT Knopf drücken (*kein blinken mehr*)
2. Dann wird entweder COLOR SELECT für das Linke Feld oder PROGRAMM SELECT für das rechte Feld auswählen

COLOR SELECT: Hier ist nun das linke Feld aktiveiert und man kann zwischen den verschiedenen Farben hin und her wechseln, bzw. alle Aktionen in diesem Feld ausführen. Es kann aber nicht gedimmt oder sonstiges angewendet werden, das ist nur im PROGRAMM SELECT Modus möglich

PROGRAMM SELECT: Zu Beginn den DIMMER und eine der Farben hochschieben, damit man sehen kann das es funktioniert. Nun sind die Farben über die Dimmer wählbar.

3. Falls dieses nicht funktioniert, muss die LED – ANZEIGE an der LED LICHTLEISTE überprüft werden. Es muss entweder (D21) oder (.512) dort stehen.
Wenn dieses nicht der Fall ist muß über den Menüknopf an der LICHTLEISTE SND oder AOTU gewählt werden. Danach den Knopf UP drücken, dann müsste D21 oder .512 dort erscheinen.